



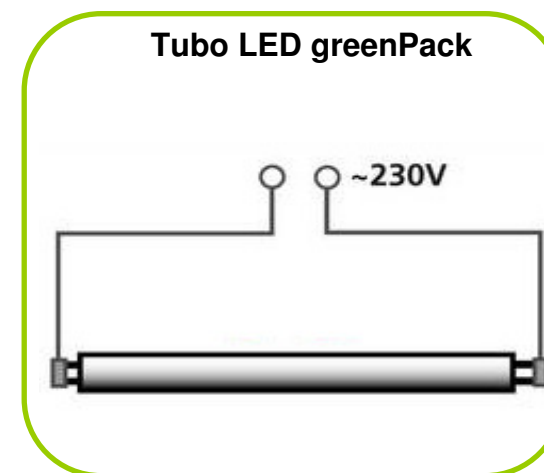

## Instalación de los tubos LED T-8

El cambio de los tubos LED por los tubos fluorescentes tradicionales, es muy sencillo, simplemente basta con retirar los cebadores y anular las reactancias posibles de la luminaria presente, y finalmente cambiar un tubo por otro.

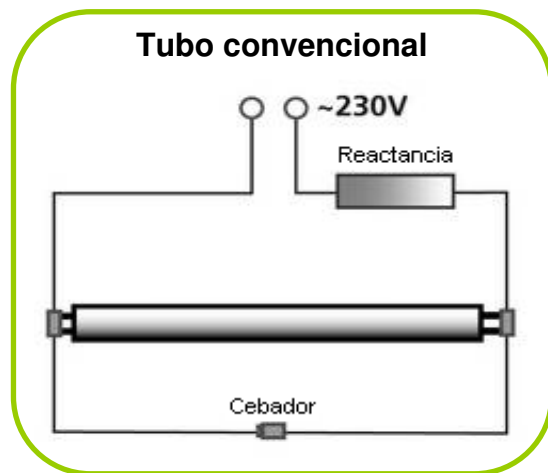

## Indicaciones para la correcta instalación de los tubos LED:

- No es necesario cebador ni reactancia.
- Si el aparato tiene un condensador instalado, éste debe ser eliminado o puenteado.
- Realice la instalación por personal autorizado, si no se está seguro de su montaje.